


## 1. Назначение

Настольный считыватель R5-USB предназначен для считывания и передачи в компьютер серийных номеров бесконтактных идентификаторов по интерфейсу USB.

## 2. Особенности считывателя

Поддерживаемые форматы:

- HID Prox II, Em-marine, Temic, Indala\*, Cotag\*;
- Mifare Ultralight и DesFire (чтение UID);
- Mifare ID / Classic / Plus SL1 и SL3 (чтение и запись UID и защищенной области памяти);
- NFC\*, BLE\*.

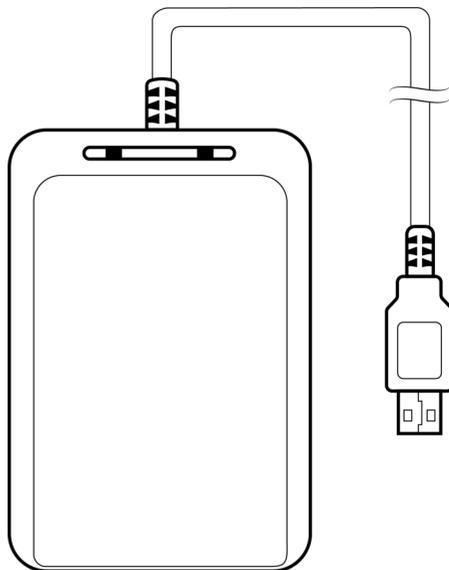

## 3. Характеристики

Наименование	Значение
Режимы работы	Настольный считыватель
Рабочая частота Тип идентификаторов Дальность чтения	<ul style="list-style-type: none"><li>• 125 МГц (ASK, FSK, PSK), 13.56 МГц</li><li>• HID Prox II, Em-marine, Temic, Indala*, Cotag*, Mifare Ultralight и DesFire (чтение UID), Mifare ID / Classic / Plus SL1 и SL3 (чтение и запись UID и защищенной области памяти), NFC*, BLE*</li><li>• До 6 см</li></ul>
Интерфейсы связи	USB для работы, настройки и обновления прошивки
Питание / потребление	USB, 50 мА (максимум)
Комплектация	Считыватель, краткая инструкция, упаковка.
Гарантия	5 лет.
Вес / габариты	120 грамм / ШxВxГ: 65x95x12 мм.

\*Поддерживается только в версии **Prof**.

## 4. Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие — 5 лет со дня продажи считывателя. Гарантия действительна при заполненном гарантийном талоне и наличии печати торгующей организации.

Основаниями для прекращения гарантийных обязательств могут быть:

- несоблюдение правил эксплуатации, в том числе правил установки и подключения
- наличие механических повреждений или следов воздействия воды и/или агрессивных веществ;
- наличие повреждений, возникших вследствие небрежного хранения или транспортировки по вине покупателя;
- наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему устройства.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет возникшие неисправности. Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

## 5. Сведения о производителе

Дата продажи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ М.П.

Гарантия действительна при наличии печати торгующей организации