


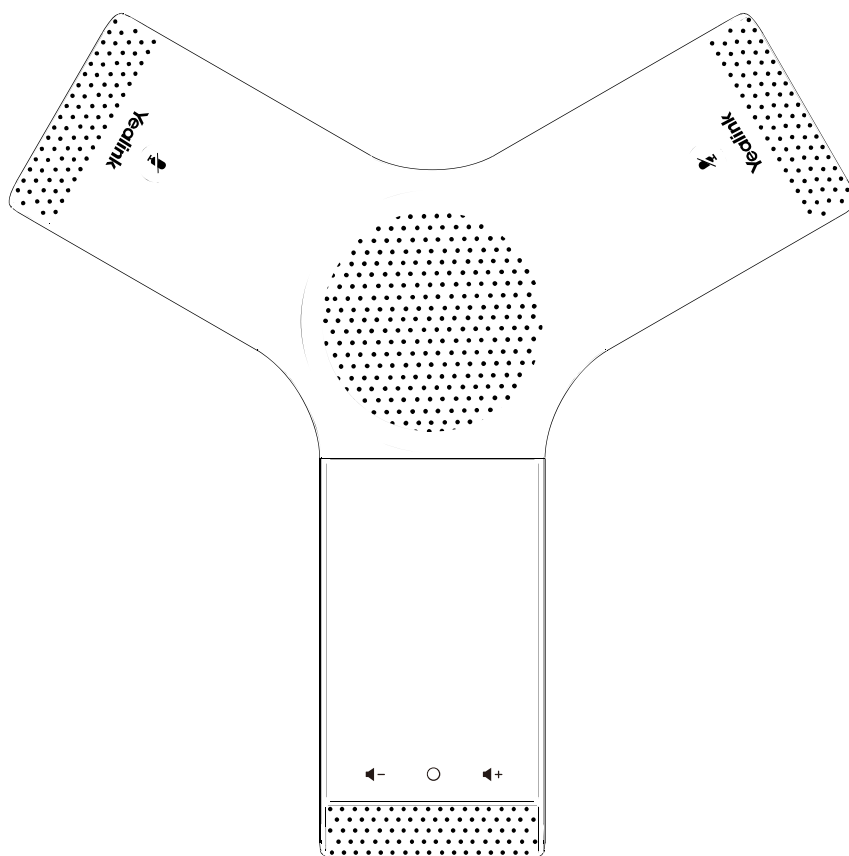

Конференц-телефон CP960



Краткое руководство


Версии ПО 73.80.X.X и выше

Комплектация



Установка телефона


1. Подключение сети и питания.

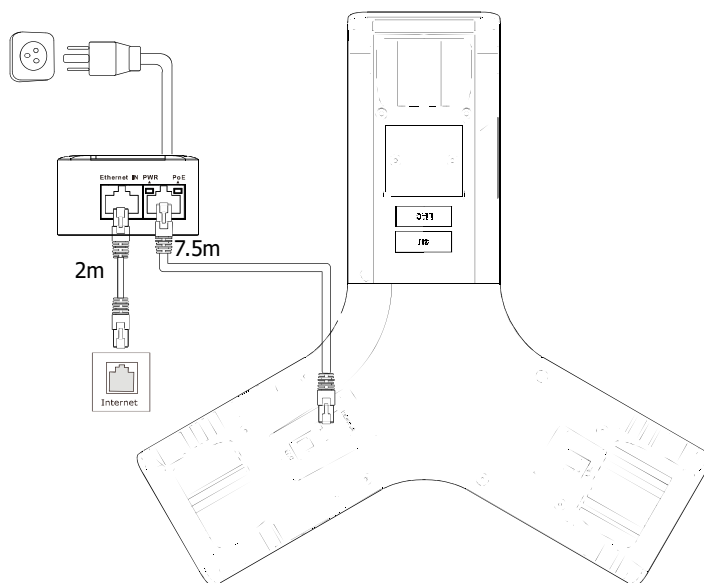


После включения конференц-телефона можно использовать подключение по беспроводной сети.

Примечание: Используйте оригинальный PoE-инжектор (54V/0.56A). Использование стороннего PoE-инжектора может привести к поломке устройства.


2. Подключение проводных микрофонов СРЕ90.

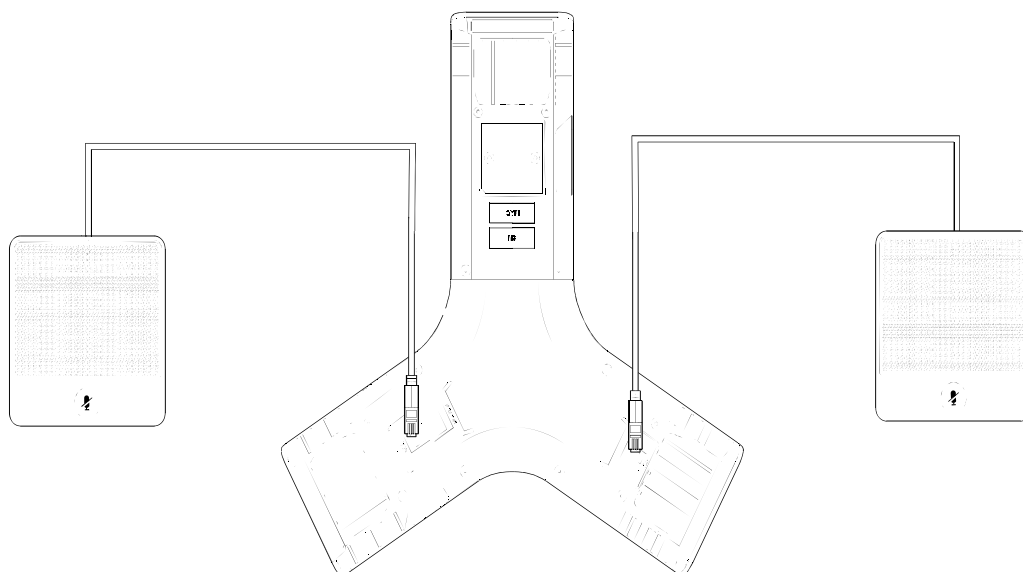


3. Подключение компьютера.

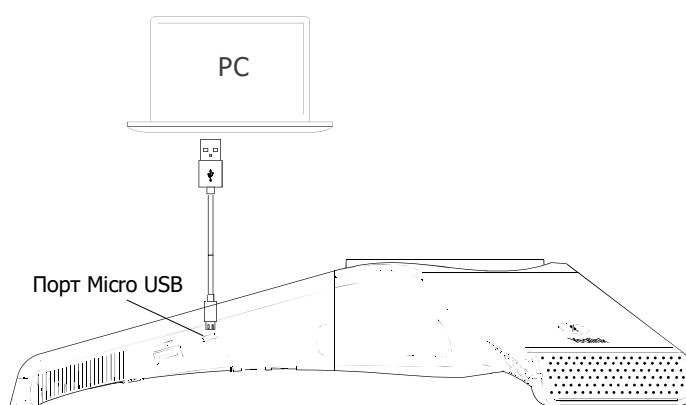

4. Подключение внешнего динамика.

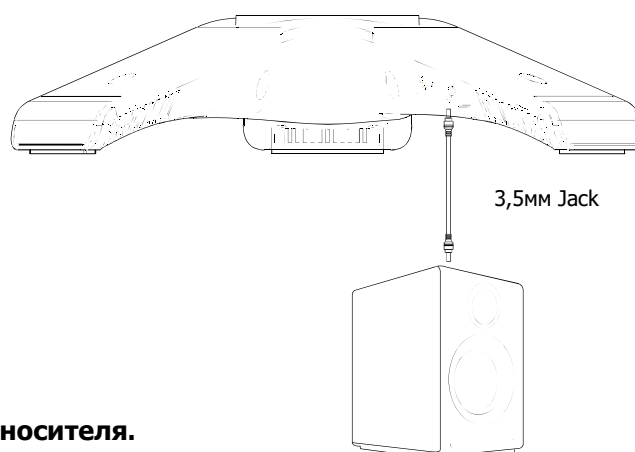


5. Подключение USB-носителя.

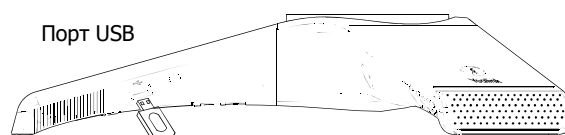


Включение


Конференц-телефон автоматически начнет процесс включения после подключения к сети с питанием. После включения конференц-телефон готов к использованию. Вы можете настроить конференц-телефон через веб-интерфейс или экранное меню.

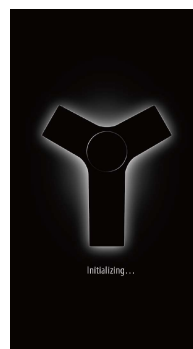

Компоненты телефона

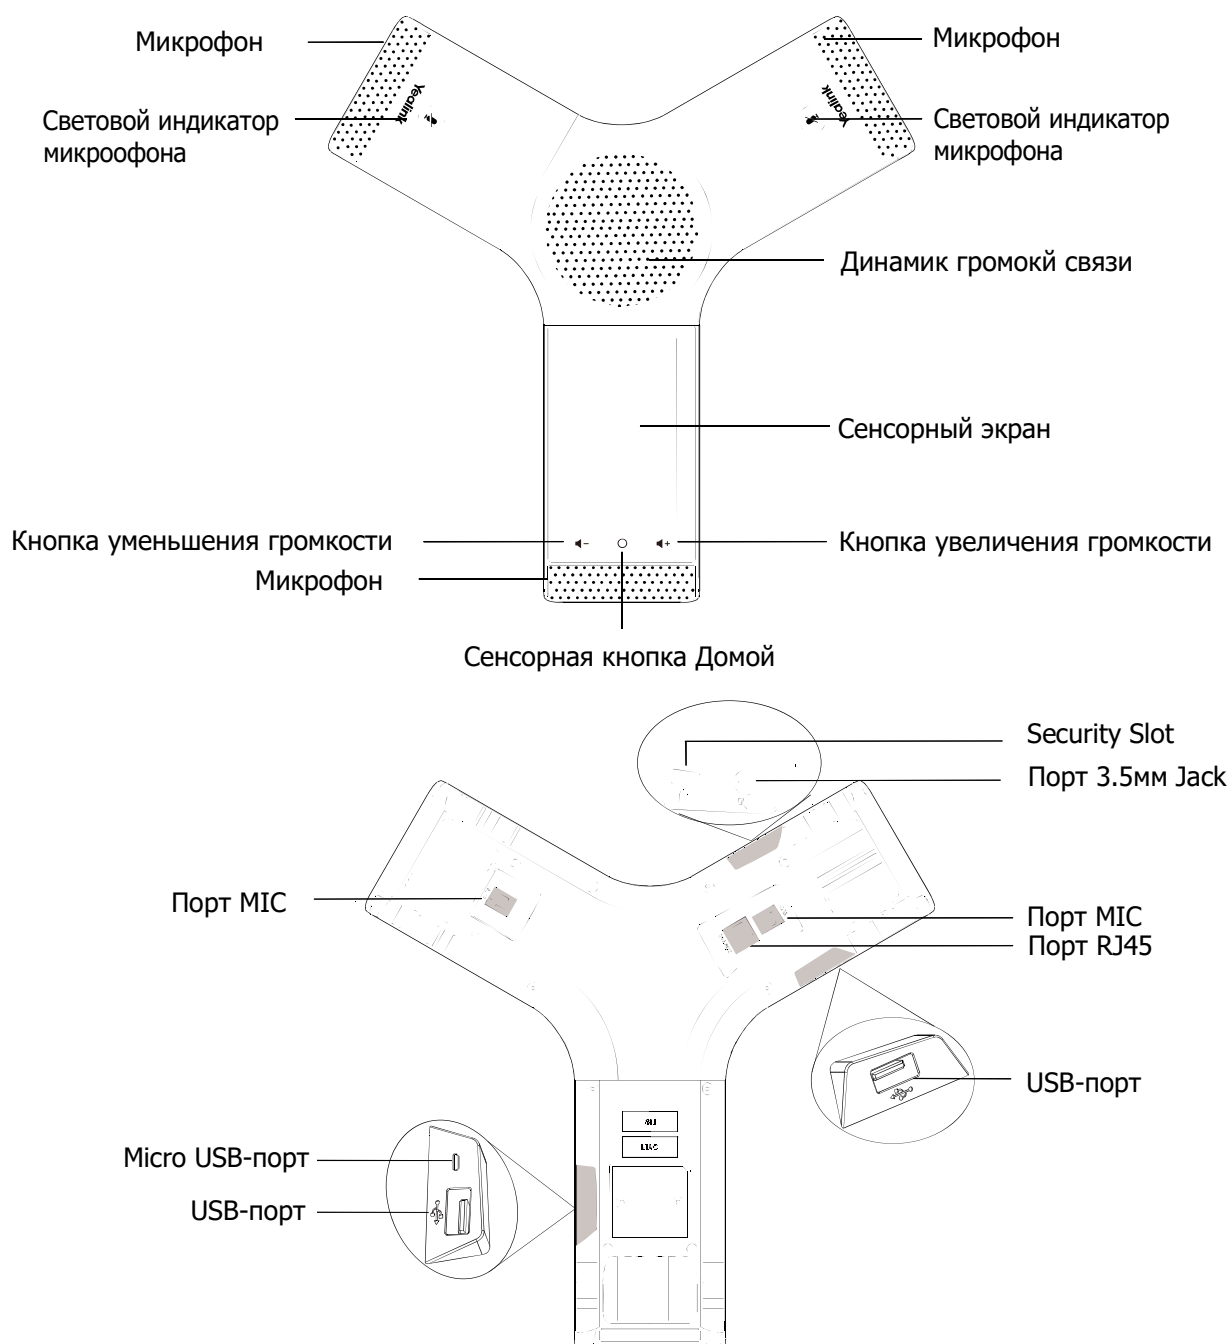


Элементы управления экраном

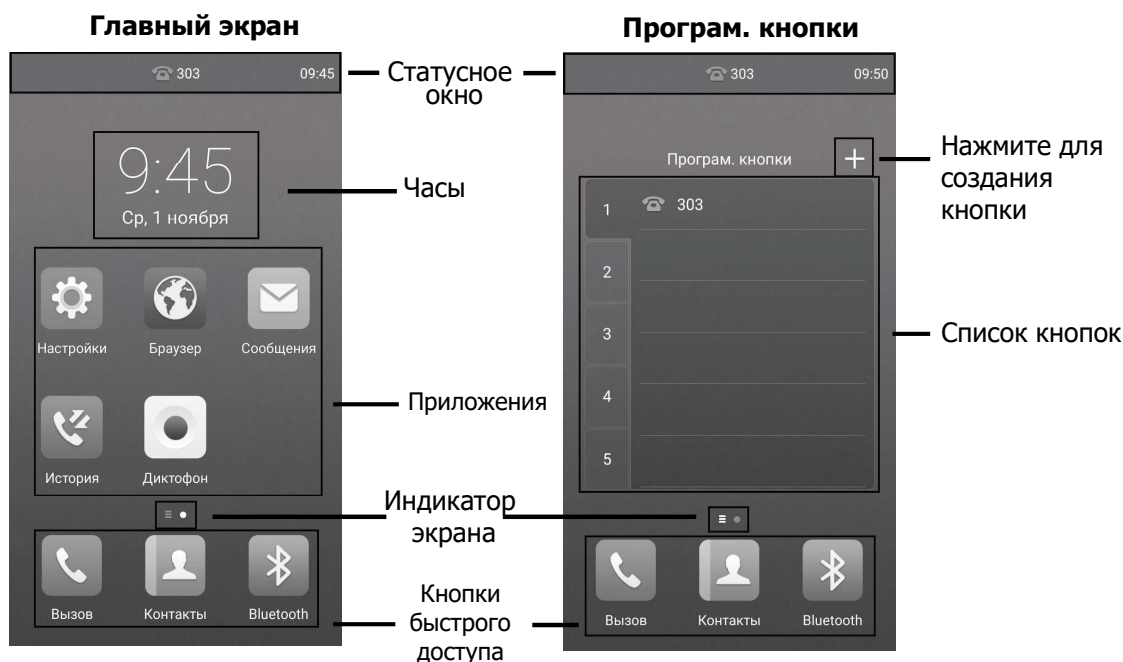

Проведите влево или вправо для переключения между экранами.

Центр управления и уведомлений


Проведите сверху вниз по экрану, чтобы открыть центр управления и уведомлений.

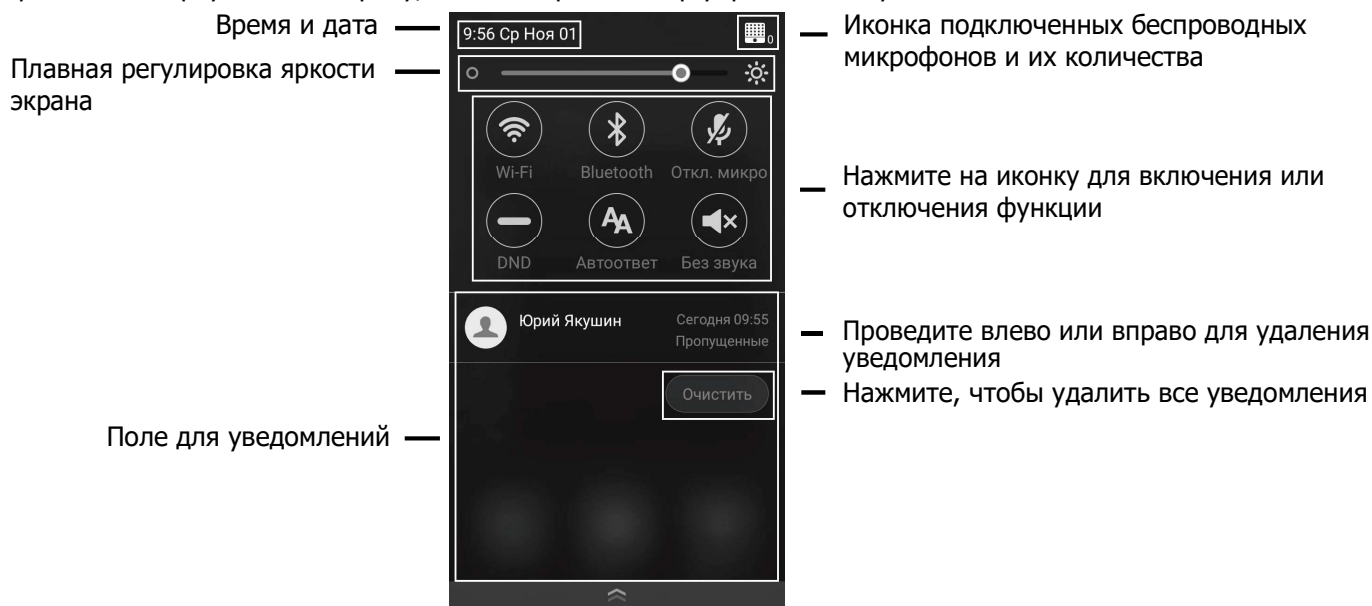

Ввод и редактирование данных

Использование экранной клавиатуры:

1. Нажмите на поле ввода и откроется экранная клавиатура.

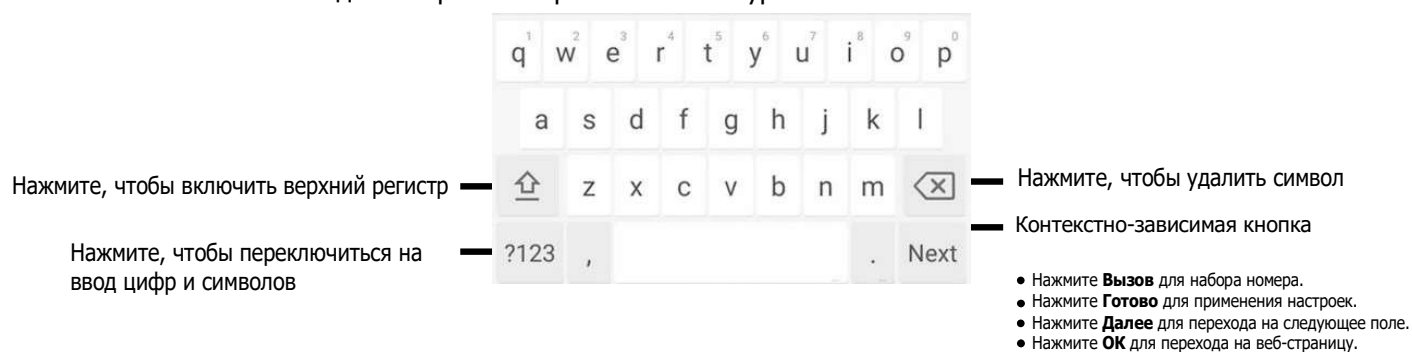

Настройка телефона

Настройка с помощью веб-интерфейса

Доступ к веб-интерфейсу:

1. Нажмите **Настройки** -> **Статус**, чтобы узнать IP-адрес телефона.
2. Откройте браузер на компьютере и введите IP-адрес в адресной строке браузера (например, "http://192.168.0.10" или "192.168.0.10", и нажмите **Enter**.
3. Введите логин (по умолчанию: **admin**) и пароль (по умолчанию: **admin**), и нажмите кнопку **Сохранить**.

Сетевые настройки: Нажмите **Сеть** -> **Основные** -> **Настройка IPv4**

Телефон поддерживает следующие режимы работы сети:

DHCP: Телефон пытается связаться с DHCP-сервером в вашей сети, для получения сетевых настроек IP-адрес, маска подсети, шлюз и DNS-адреса. (Используется по умолчанию).

Статический IP-адрес: Если телефон по какой-то причине не может получить необходимые настройки от DHCP-сервера, то IP-адрес, маска подсети, шлюз и DNS-адреса указываются вручную.

PPPoE: Необходимо указать параметры PPPoE (имя пользователя и пароль).




Примечание: Телефон поддерживает работу IPv6, но IPv6 выключен по умолчанию. Неправильная настройка сети может привести к недоступности телефона и оказать влияние на работу локальной сети. Для получения дополнительной информации обратитесь к системному администратору.

Настройки учетных записей: Нажмите **Аккаунт** -> **Аккаунт**.

Параметры:

Статус регистрации:	Показывает состояние регистрации текущей учетной записи.
Аккаунт:	Включить/Отключить учетную запись.
Лейбл:	Название учетной записи, которое отображается на экране телефона.
Отображаемое имя:	Используется в качестве Caller ID.
Имя регистрации:	Идентификационное имя (обычно совпадает с учетным именем).
Имя пользователя:	SIP-номер, SIP ID или учетное имя.
Пароль:	Пароль учетной записи.
SIP-сервер:	IP-адрес или доменное имя SIP-сервера.

Иконки отображения статуса регистрации на экране телефона:

 (Зеленый)	 (Серый)	 (Мигающий зеленый)
Зарегистрировано	Ошибка регистрации	Процесс регистрации

Примечание: В случае появления серого индикатора на экране, обратитесь к вашему системному администратору.

Настройка с помощью экранного меню

Сетевые настройки:

1. Нажмите **Настройки** -> **Система** (по умолчанию: admin) -> **Сеть** -> **Internet-port/VLAN/Тип веб-интерфейса/Настройка 802.1x/LLDP/CDP/NAT**.

Подключение к сети Wi-Fi:

1. Нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Wi-Fi**.
3. Включите **Wi-Fi**.

После включения, телефон автоматически приступит к поиску доступных сетей.

4. Нажмите на требуемую сеть в списке доступных.
5. Если сеть защищена паролем, то введите его в появившемся окне.
6. Нажмите кнопку **Подключить**.

Настройки учетной записи:

1. Нажмите **Настройки** -> **Система** (по умолчанию: admin) -> **Аккаунты**.

Простейшие операции

Исходящие вызовы

Для совершения вызова воспользуйтесь одним из следующих вариантов:

- Нажмите **Вызов**, введите номер телефона и нажмите кнопку **Вызов**.
- Нажмите **Контакты** и нажмите на нужный контакт.
- Нажмите **История** и нажмите на нужный контакт.

Входящие вызовы

Нажмите **Ответ**.

Завершение вызова


Нажмите **Отбой**.

Отключение/Включение микрофона

Для отключения микрофона:

Нажмите кнопку  на экране или корпусе телефона. Световая индикация на кнопках будет красной.

Для включения микрофона:

Нажмите кнопку  на экране или корпусе телефона. Световая индикация на кнопках будет зеленой.

Удержание вызова

Постановка на удержание:

Нажмите **Далее** -> **Удержание** во время разговора.



Снять вызов с удержания:

Нажмите **Далее** -> **Возврат** или кнопку  во время разговора.

Конференция

Телефон поддерживает 5-и стороннюю конференцию, подключив 4-х участников.

Приглашение в конференцию:

1. Нажмите кнопку  во время разговора.
2. Нажмите на **Для сбора конференции нажмите сюда>>**.
3. Введите номер телефона и нажмите **Доб. участника**.
Вы можете выбрать контакт из записной книги или истории вызовов.
4. Повторите пункт 3 для добавления оставшихся участников.
5. Нажмите кнопку  для вызова добавленных участников.
Участники присоединяться к конференции после ответа на вызов.

Объединение нескольких конференций в одну:

Нажмите  на экране телефона.





Управление участником конференции:

Нажмите на иконку нужного участника и сделайте следующее:

- Нажмите кнопку **Откл. микро** для отключения микрофона. Данный участник будет слышать всех, но его никто слышать не будет.
- Нажмите кнопку **Удержание/Возврат**, чтобы поставить или снять участника с удержания.
- Нажмите кнопку **Разрыв** для вывода участников из текущей конференции.
- Нажмите кнопку **Удалить**, чтобы завершить вызов с этим участником.
- Нажмите кнопку **Инфо** для просмотра информации об участнике.

Запись разговора


Телефон может записывать разговоры на собственную память или на USB-носитель (если подключен).

1. Нажмите кнопку  во время вызова или конференции.
2. Если подключен USB-носитель, то нужно выбрать место сохранения.
Иконка записи  сменяется на  и на экране появляется окно с временем записи и флагом.
3. Если вы хотите выделить момент на записи, нажмите на кнопку **Отметка**. После нажатия кнопки на экране будет отображаться **Отметка+1**.
4. Нажмите кнопку  для сохранения разговора.
Если вызов или конференция были завершены во время записи, то запись будет автоматически сохранена.


Переадресация

Вы можете переадресовать вызов при его поступлении или выставить нужный тип переадресации заранее.

Переадресация во время входящего вызова:

1. Нажмите кнопку  на экране телефона.
2. Введите номер, на который будет переводиться вызов.
Вы можете выбрать контакт из записной книги или истории.
3. Нажмите кнопку **Переадресация**.

Переадресация всех входящих вызовов:

1. Нажмите **Настройки** на главном экране.
2. Нажмите **Переадресация** в разделе **Функции**.
3. Выберите нужный тип переадресации:
Всегда----Безусловная переадресация входящих вызовов.
Занято----Переадресация при занятости телефона.
Нет ответа----Если на вызов не ответили в течении определенного периода времени.
4. Включите нужный тип переадресации.
5. Введите номер, на который будут перенаправляться входящие вызовы.
6. В случае выбора тип **Нет ответа**, необходимо указать время ожидания в поле **Ожидать(сек)**.
7. Нажмите кнопку  для применения настроек.

Трансфер

Доступны следующие виды трансфера:

Слепой трансфер

1. Нажмите **Далее -> Трансфер** во время разговора. Текущий вызов поставится на удержание.
2. Введите номер на который нужно перевести вызов или можно выбрать контакт из записной книги и истории.
3. Нажмите кнопку **Трансфер**.
4. В появившемся окне нажмите кнопку **Трансфер**.

Полуавтоматический трансфер

1. Нажмите **Далее -> Трансфер** во время разговора. Текущий вызов поставится на удержание.
2. Введите номер на который нужно перевести вызов.
3. Нажмите кнопку **Трансфер**.
4. В появившемся окне нажмите кнопку **Вызов**.
5. Нажмите кнопку **Трансфер**, когда услышите гудки дозвона.



Сопроводительный трансфер

1. Нажмите **Далее -> Трансфер** во время разговора. Текущий вызов поставится на удержание.
2. Введите номер на который нужно перевести вызов
3. Нажмите кнопку **Трансфер**.
4. В появившемся окне нажмите кнопку **Вызов**.
5. Предупредите абонента о переводе на него другого вызова и нажмите кнопку **Трансфер**.



Локальная записная книга и история

Локальная записная книга


Добавление контакта:

1. Нажмите кнопку **Контакты** на главной странице.
2. Нажмите кнопку .
3. Введите имя и номера контакта в соответствующие поля.
4. Нажмите кнопку  для добавления контакта.

Редактирование контакта:

1. Нажмите кнопку **Контакты** на главной странице.
2. Нажмите кнопку  около нужного контакта.
3. Сделайте изменения.
4. Нажмите кнопку  для добавления контакта.

Удаление контакта:

1. Нажмите кнопку **Контакты** на главной странице.
2. Нажмите кнопку  около нужного контакта, затем кнопку **Удалить**.
3. Нажмите кнопку **ОК** на вопрос **"Удалить контакт?"**

Примечание: Добавлять контакты можно из раздела **История**.


История вызовов

1. Нажмите кнопку **История** на главном экране.
2. Выберите нужный список истории вызовов.
3. Проведите вверх или вниз по экрану для пролистывания списка.
4. Нажмите ⓘ около нужного контакта. Вам доступно следующее:
 - Нажмите кнопку **Вызов** для вызова данного контакта.
 - Нажмите кнопку **На програм. кнопку**, чтобы вывести данный контакт на быстрый доступ.
 - Нажмите кнопку **Добавить**, чтобы добавить контакт в локальную записную книгу.
 - Нажмите кнопку **Редактировать** для изменения номера перед вызовом.
 - Нажмите кнопку **Черный список**, чтобы добавить контакт в черный список.
 - Нажмите кнопку **Удалить**, чтобы убрать контакт из списка.

Регулировка громкости

- Нажмите ◀– или ▶+ во время разговора для регулировки громкости принимаемого сигнала.
- Нажмите ◀– или ▶+ в режиме ожидания для регулировки громкости мелодии вызова.

Использование проводного микрофона СРЕ90

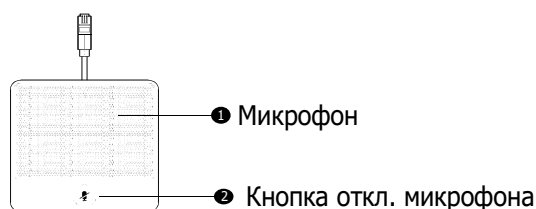

Отключение микрофона:

1. Нажмите кнопку ⓘ на корпусе микрофона во время разговора. Световой индикатор на кнопке горит красным.

Включение микрофона:

1. Нажмите кнопку ⓘ повторно.

Утилизация устройства

В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

Назначение устройства

Абонентское оборудование (SIP-телефон) для подключения к телефонной сети через линии широкополосного доступа (Ethernet) по протоколу SIP.

Технические характеристики

- Емкостной сенсорный 5" LCD-экран с разрешением 720x1280 точек.
- Один порт RJ45 100 Мбит/с.
- Два USB-порта.
- Один Micro USB-порт.
- Один разъем 3.5мм Jack для подключения внешнего динамика.
- Два MIC-порта для подключения проводных микрофонов.
- Встроенный Bluetooth 4.0.
- Встроенный WiFi (2.4/5ГГц, 802.11b/g/n/ac).
- Виртуальная клавиатура.
- 1 SIP-аккаунт.
- 5-ти сторонняя конференция.
- Поддержка PoE (Power over Ethernet, 802.3af) Class 4.
- Потребление (PoE): 5.25 - 12.3Вт.
- Рабочая температура: -10~40°C.
- Размеры(ДхГхВ): 338x338x74мм.

Более подробную информацию по оборудованию можно получить на сайте