


1. Технические характеристики

| Наименование | Значение |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режимы работы | Считыватель предназначен для работы с сетевыми и автономными системами контроля доступа. Литой корпус считывателя выполнен из прочного алюминиевого сплава. |
| Рабочая частота Тип идентификаторов Дальность чтения | <ul style="list-style-type: none"> • 13,56 МГц • Mifare Ultralight и DesFire (чтение UID), Mifare ID\Classic\Plus S11 и S13 (чтение UID и защищенной области памяти) • До 4 см |
| Питание | 8-15В, 80 мА (максимум) |
| Интерфейсы | Порт Micro-USB для настройки и обновления прошивки |
| Выходной протокол | Wiegand-26, Touch Memory, Rbus |
| Климатический диапазон эксплуатации | от -40 до +55С |
| Комплектация | Считыватель, краткая инструкция, упаковка. |
| Гарантия | 5 лет. |
| Вес / габариты | 500 грамм / ШхВхГ: 58х120х20 мм. |

2. Габариты и крепежные отверстия

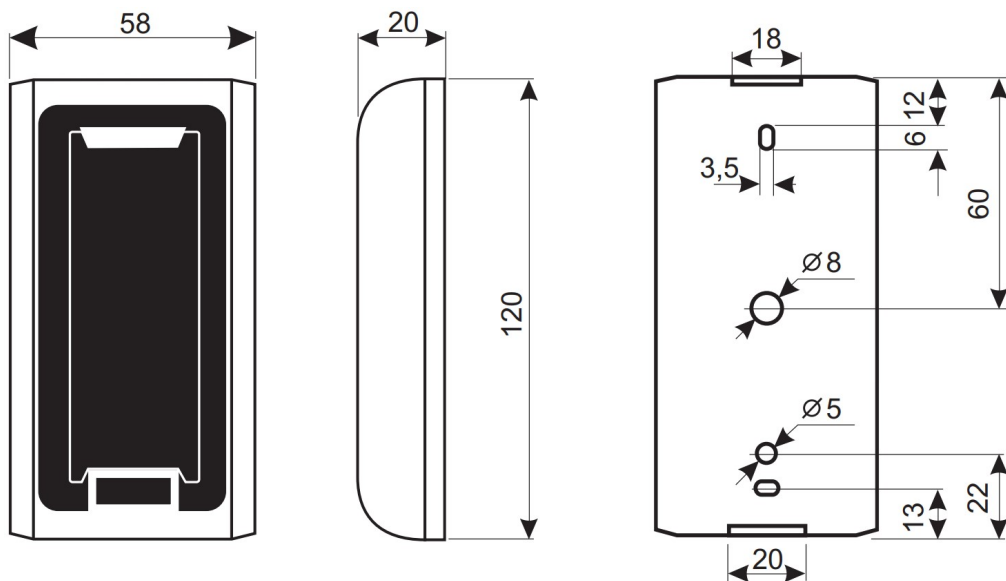

3. Подключение к контроллеру

| Цвет провода | Wiegand | Touch Memory | RS-485 | Rbus |
|--------------|---------|--------------|--------|------|
| Желтый | W0 | W0 | — | W0 |
| Синий | W1 | 0V | — | W1 |
| Зеленый | LG | LG | — | — |
| Белый | LR | LR | — | — |
| Оранжевый | SP | SP | — | — |
| Коричневый | — | — | — | — |
| Красный | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Черный | 0V | 0V | 0V | 0V |
| Розовый | — | — | A | — |
| Фиолетовый | — | — | B | — |



4. Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие - 5 лет со дня продажи считывателя. Гарантия действительна при заполненном гарантийном талоне и наличии печати торгующей организации.

Основаниями для прекращения гарантийных обязательств могут быть:

- несоблюдение данного Руководства;
- наличие механических повреждений или следов воздействия воды и/или агрессивных веществ;
- наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему устройства.

М.П.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет возникшие неисправности. Ремонт производится в мастерской Изготовителя.